



# מערכת אלטו פאנל נירוסטה מרוקעת

**הכט & אפרים**  
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

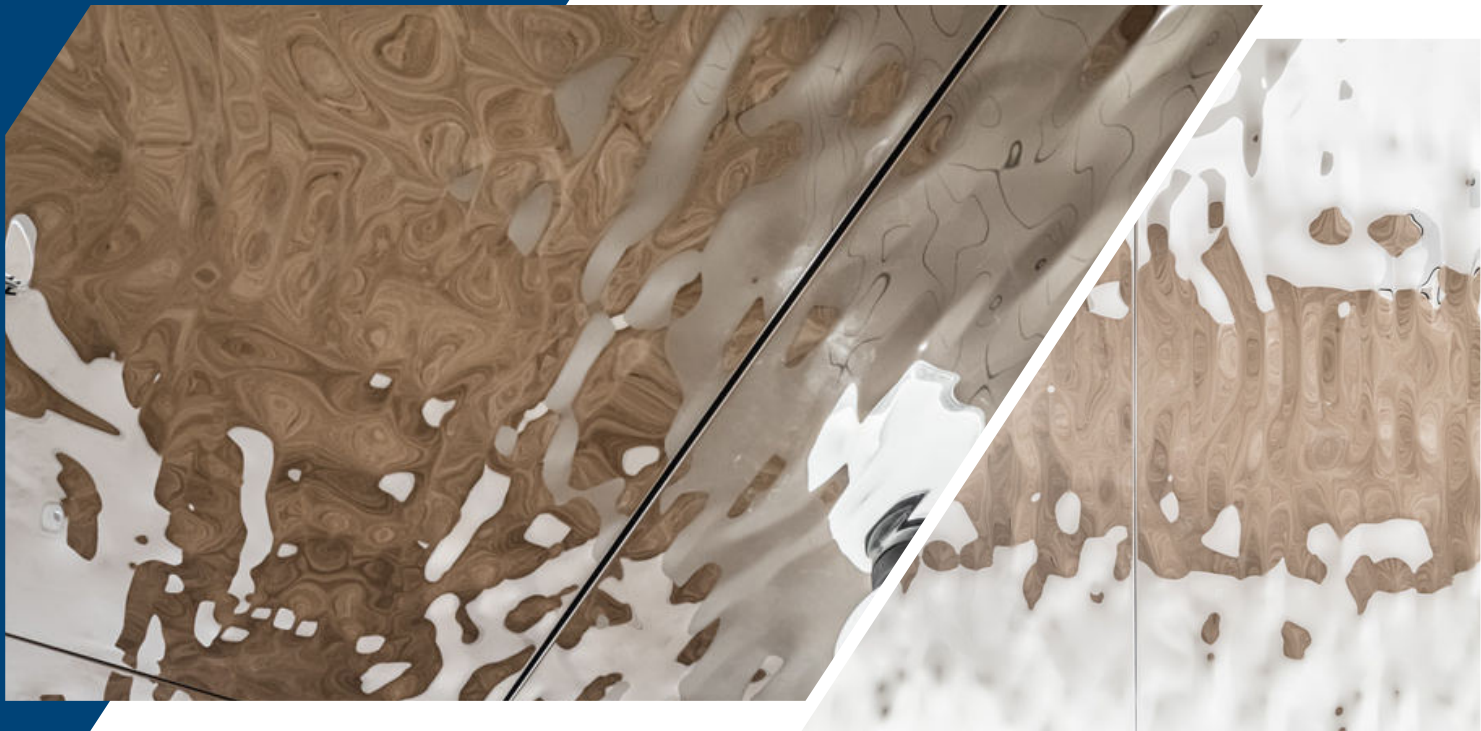



החזר אור  
עד 83%

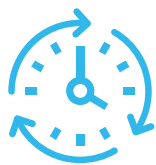

קיימות גבוהה



9001:2015

תקן ניהול  
איכות




פריקות



עמידות  
בלחות


## מערכת אלטו פאנל נירוסטה מרוקעת מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- מראה לניארי רציף. <
- פריקות מלאה למען גישה נוחה לאזורים שמאחורי הקיר. <
- עמידות גבוהה בלחות. <
- עמידות גבוהה ממפגעים. <
- אחריות 10 שנים. <
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן. <
- האריחים מיוצרים במידה סטנדרטית של 1200X600. •
- ניתן לקבל במידות שונות לפי דרישה. •

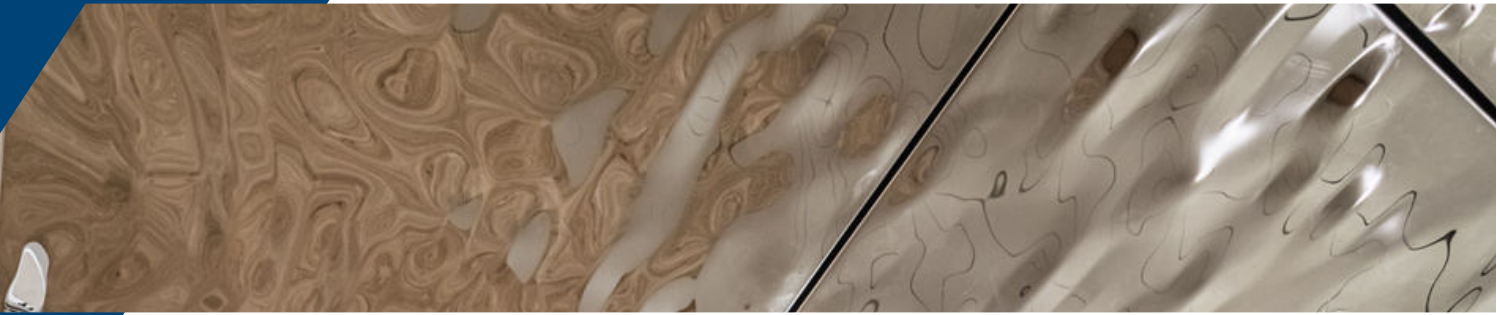

## מגוון הצבעים


טבעי\*

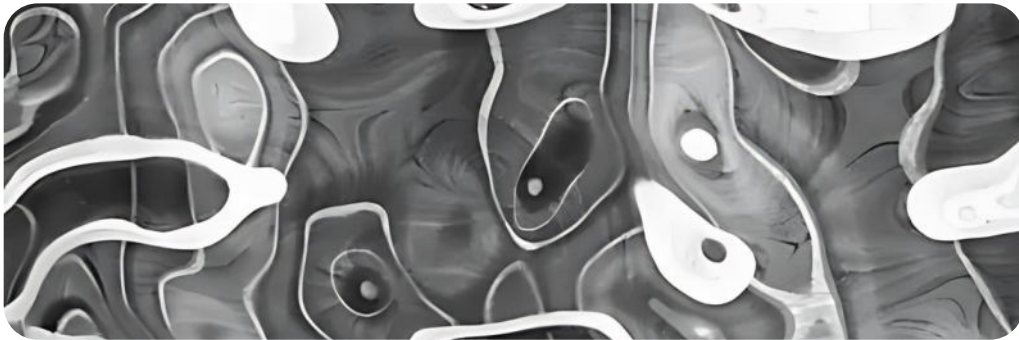

נחושת\*\*



זהב\*\*

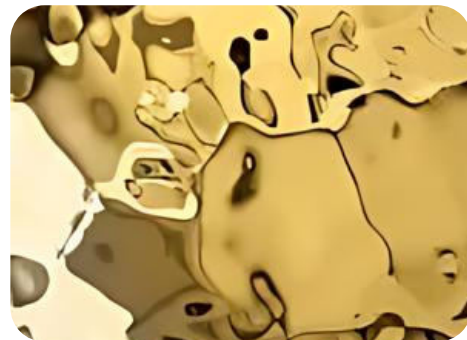

כחול\*\*




שחור\*\*



\*זמין במלאי

\*\*זמין בהזמנה מראש

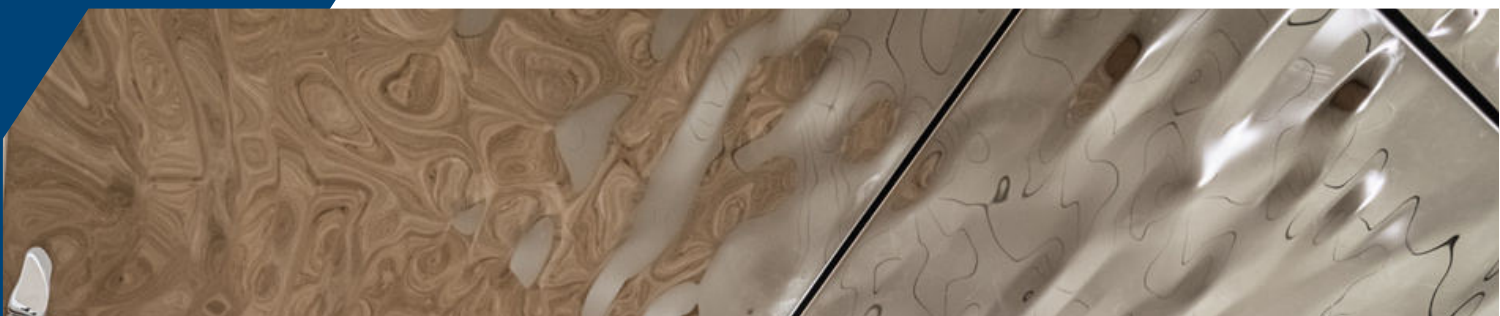


## הוראות התקנה

1. ודאו כי הקיר ישר ונקי, מקמו את הפרופילים במרווח התואם לרוחב הפאנל.
2. חברו את הפרופיל לקיר עיגון באמצעות בורג תואם (שרטוט 3) - במידה וקיר העיגון אינו מפולס, יש להתקין באמצעות פרופיל אומגה AP ולפלס אותו בעזרת זווית 50\*25 (שרטוט 6).
3. פרופיל הקצה יבוצע על ידי פרופיל תליה/ אומגה AP ופרופיל סיומת AP (שרטוט 2,5). יש למקם את פרופיל הסיומת AP בקצה ולקבע לקיר העיגון את פרופיל התליה/האומגה AP. יש לקבע לפרופיל הסיומת באמצעות בורג צד ולפלס באמצעותו את הקיר לפי צורך.
4. יש להתקין את הפאנל על גבי הפרופילים מהתחתון כלפי מעלה. חברו את הפאנל לפרופילים באמצעות הווים הייעודיים, וודאו שהאריח ממוקם בלחיצה כלפי מעלה. סדר ההרכבה הינו מהאריח התחתון כלפי מעלה (שרטוט 1,4).
5. יש להשאיר 20 מ"מ חופשיים בחלקה העליון של המערכת למען התקנה ופירוק של הפאנל העליון.






## הוראות פירוק


1. שחררו בזהירות את הווים הפאנל מהפרופילים ע"י הרמה כלפי מעלה ומשיכה קלה כלפי חוץ.
2. הסירו את הפאנלים מהפרופילים והניחו את הפאנל בעמידה על מנת לא לפגום בו.
3. הפירוק ייעשה מהאריח העליון כלפי מטה.

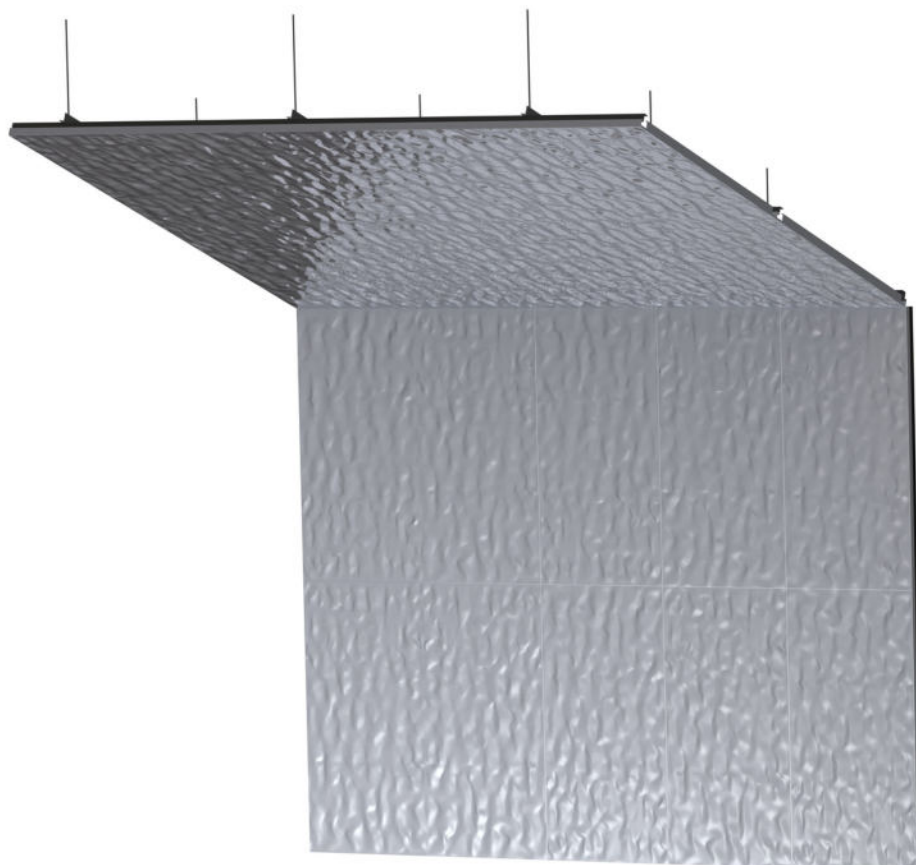



## פרופיל אומגה AP

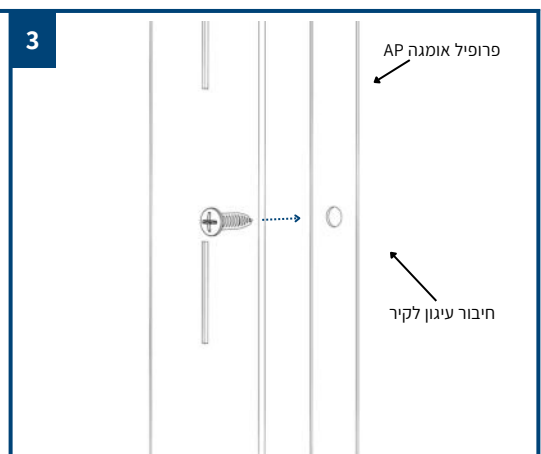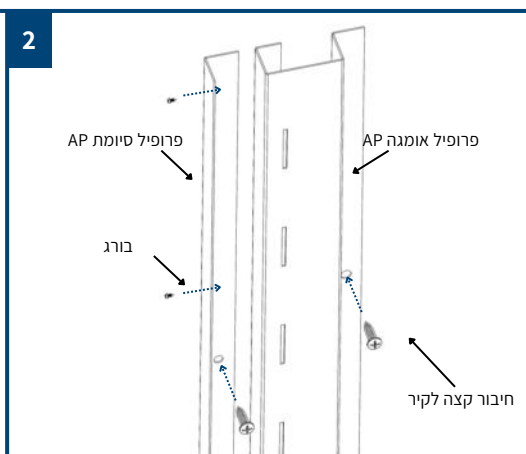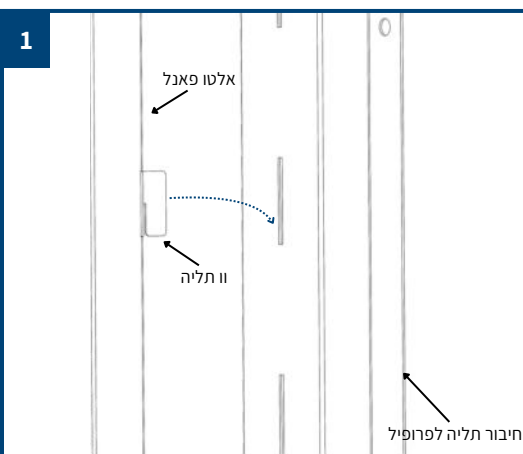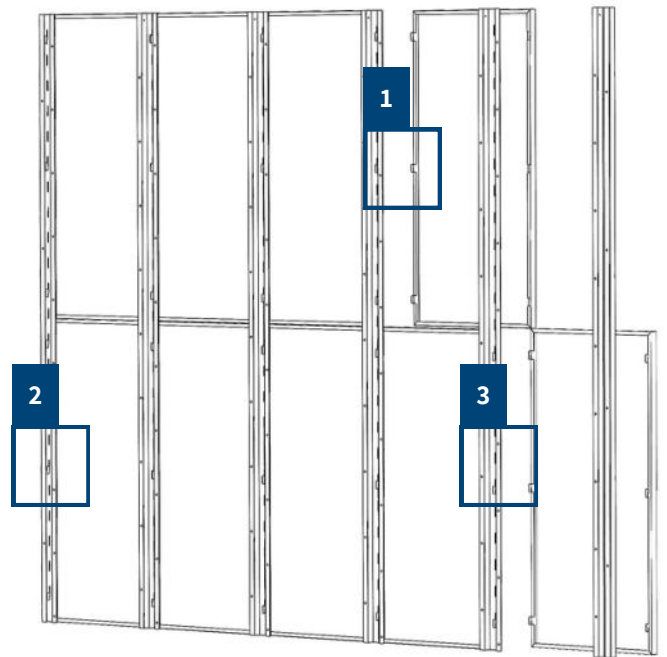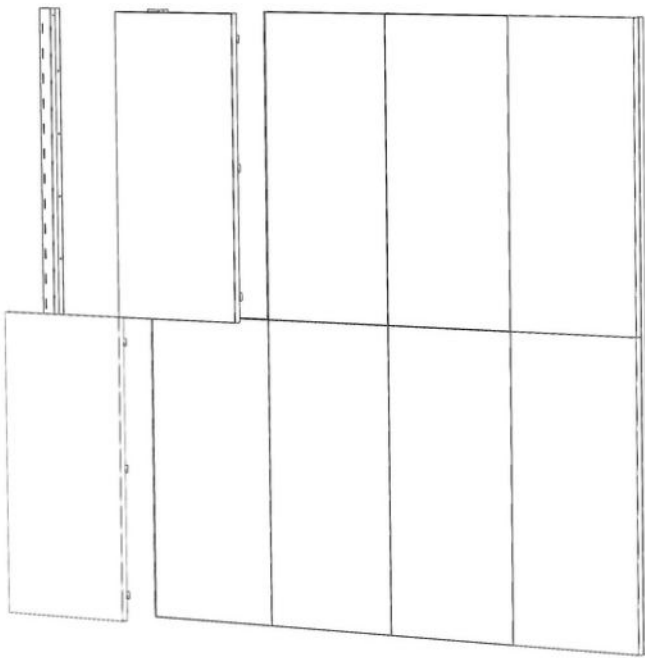

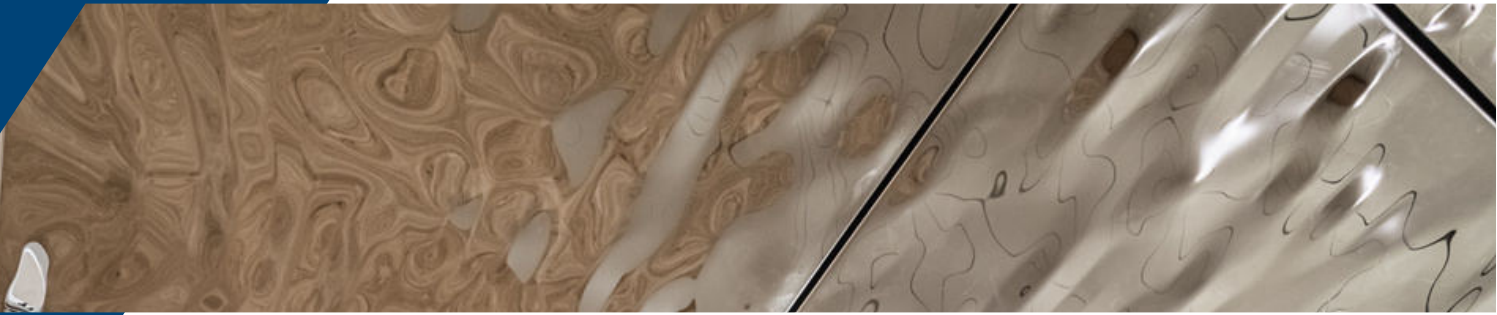

## פרופיל תליה AP

